


## CLAVADORA MITO MF-52

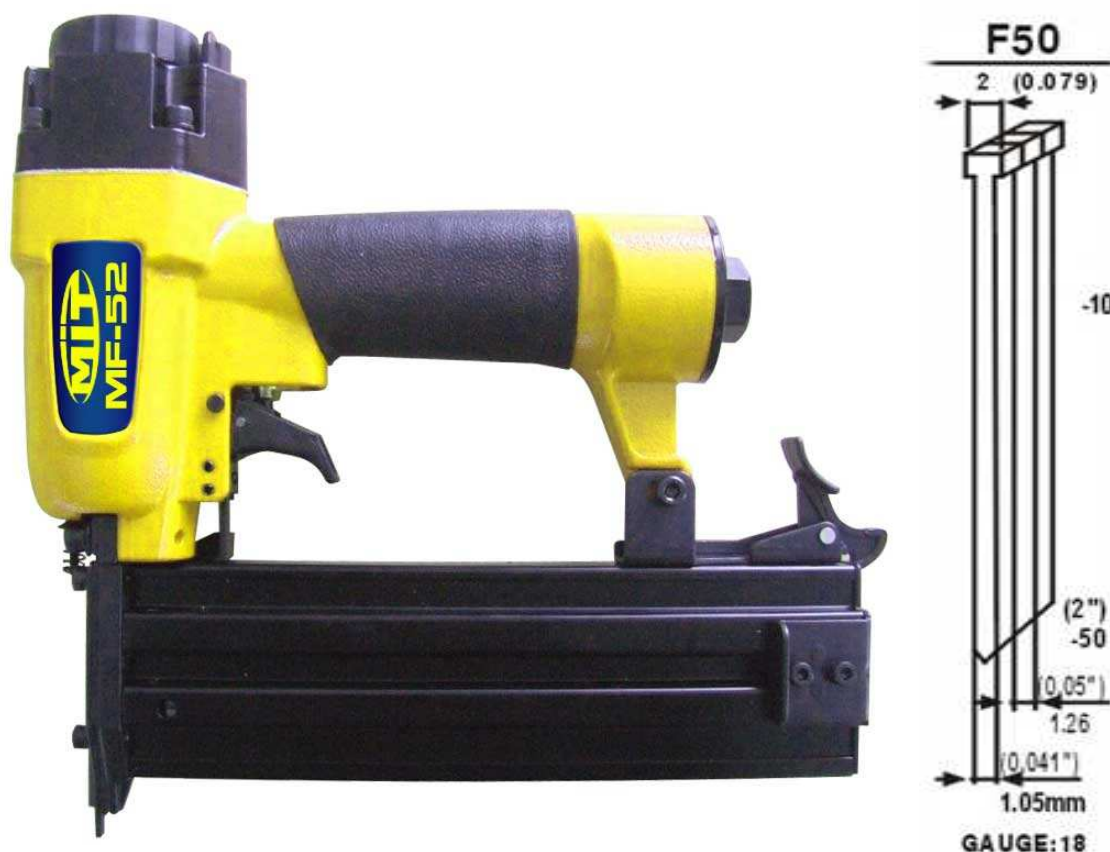

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Enhorabuena por haber adquirido una clavadora MITO. Estamos seguros que quedará más que satisfecho con su funcionamiento. Esta clavadora es adecuada para fijar molduras, tapajuntas, acabados, trabajos de carpintería, embalajes y más aplicaciones. Para su tranquilidad sepa que esta clavadora es facilitada con un año de garantía sobre defectos de fabricación en piezas y montaje.

**IMPORTANTE:**

Lea este manual atentamente antes de utilizar la clavadora.

**Especificaciones Técnicas:**

- Tipo de Clavo: Brad 1.2 (10 - 50 mm)
- Presión de trabajo: 60 - 100 PSI
- Consumo de Aire: 3 CFM / 85 L/min
- Conector: ARO / Americano / Milton

**Consumible Utilizado**

Sección del BRAD: 1.05x1.26 mm

Largo del BRAD: 10 a 50 mm

Referencias compatibles: GN, F18, SK-300, B44.

**Seguridad:**

- Siempre que utilice aire comprimido siga las instrucciones de uso y seguridad del fabricante del compresor.
- Revise la manguera de aire. Cortes o daños en esta pueden producir roturas y movimientos de 'latiguo' que pueden ocasionar daños en el operario.
- Asegúrese que todas las conexiones están en buen estado y encajan perfectamente.
- No modifique la clavadora para utilizar unos clavos distintos a los que se recomiendan.
- No utilice la clavadora u otra herramienta para actividades distintas a las que fue diseñada.
- No modifique ni cambie el diseño de la clavadora.
- Desconecte la clavadora de la manguera siempre que no esté utilizándola.
- Las reparaciones en la clavadora han de ser realizadas por una persona capacitada.
- Nunca apunte con la clavadora a ninguna parte de su cuerpo, ni de otra persona o animal.
- Utilice la ropa de protección homologada.
- Usar gafas de seguridad pueden evitar daños producidos por astillas o esquirlas que salten contra sus ojos.
- Usar protecciones auditivas le protegerán contra niveles de ruido elevado.
- No permitan que niños o personal no familiarizado con la clavadora utilice la maquinaria.
- No deje nunca la clavadora desatendida y conectada al compresor.

**Instrucciones de Uso:**

- Asegúrese que el sistema de seguridad funciona perfectamente y no este bloqueado.
- Compruebe que no hay clavos en el cargador. Al conectar la clavadora al sistema de aire podría producirse un disparo fortuito.
- Conecte la clavadora al sistema de aire.
- Abra el cargador e introduzca los clavos con la punta en su posición correcta.
- Cierre el cargador. La clavadora esta lista para ser utilizada.
- Sitúe el morro de la clavadora sobre la superficie de trabajo.
- Presione el gatillo y un clavo será disparado.
- Desplace la máquina a una nueva localización y continúe trabajando.

**Mantenimiento:**

- Lubrique la maquina 1 vez al día o cada 8 horas de trabajo. Lubrique la pistola aplicando 2 o 3 gotas de aceite en el interior de la toma del aire.
- Mantenga la clavadora limpia y seca.
- Retire la pieza superior del morro de la clavadora una vez al mes o después de 50 horas de trabajo para limpiar el carril de salida del clavo.
- Utilice un filtro purificador en la instalación de aire. Las impurezas y la humedad de la condensación, puede producir daños y corrosión en la clavadora.

**Declaración de Conformidad:**

El fabricante declara que esta clavadora esta en conformidad a las siguientes directivas y normativas estándar:

- 98/37 Directiva de Maquinaria EEC
- EN 792-13

## Listado de repuesto:

| POS. | REFERENCIA   | DESCRIPCION            | CANT |
|------|--------------|------------------------|------|
| 1    | A.03.04.0002 | ANILLO DIFUSOR         | 1    |
| 2    | A.00.00.0221 | TORNILLOS 5*25         | 4    |
| 3    | A.00.05.0011 | ARANDELA #5            | 6    |
| 4    | A.09.29.0101 | TAPA CILINDRO          | 1    |
| 5    | A.03.11.0021 | PASTILLA CIERRE        | 1    |
| 6    | A.02.00.1361 | JUNTA JUNTA 22,9*1,5   | 1    |
| 7    | A.03.14.0012 | VALVULA CABEZA         | 1    |
| 8    | A.01.00.0331 | MUELLE                 | 1    |
| 9    | A.02.00.0201 | JUNTA TORICA 9,8*2,4   | 1    |
| 10   | A.02.00.0641 | JUNTA TORICA 36,3*2,55 | 2    |
| 11   | A.03.08.0022 | VALVULA CILINDRO       | 1    |
| 12   | A.02.00.0251 | JUNTA TORICA 13*3      | 1    |
| 13   | A.02.00.0461 | JUNTA TORICA 24,5*3    | 1    |
| 14   | A.02.05.0321 | JUNTA PLANA            | 1    |
| 15   | A.02.00.0431 | JUNTA TORICA 22,9*2,7  | 1    |
| 16   | A.06.02.0021 | PISTON                 | 1    |
| 17   | A.06.00.0671 | LENGÜETA               | 1    |
| 18   | B.06.00.0661 | LENGÜETA COMPLETA      | 1    |
| 19   | A.03.03.0031 | CORONA                 | 1    |
| 20   | A.02.00.0521 | JUNTA TORICA 28*1,2    | 1    |
| 21   | A.03.03.0031 | CILINDRO               | 1    |
| 22   | B.05.00.0001 | CONJUNTO GATILLO       | 1    |
| 23   | A.03.09.0061 | AMORTIGUADOR           | 1    |
| 24   | A.02.00.0681 | JUNTA TORICA 39,4*3,1  | 1    |
| 25   | A.08.00.0313 | ESPACIADOR             | 1    |
| 26   | A.04.07.1101 | CUERPO                 | 1    |
| 27   | A.03.10.0021 | GUIA PLASTICO          | 1    |
| 28   | A.02.00.0211 | JUNTA TORICA 11*1,05   | 1    |
| 29   | A.05.03.0021 | ALOJAMIENTO SUPERIOR   | 1    |
| 30   | A.02.00.0151 | JUNTA TORICA 8*1       | 1    |
| 31   | B.05.03.0001 | KIT VALVULA DE GATILLO | 1    |
| 32   | A.01.04.0001 | MUELLE CONICO          | 1    |
| 33   | A.02.00.0011 | JUNTA TORICA 1,9*1,2   | 2    |
| 34   | A.05.04.0031 | VASTAGO VALVULA        | 1    |
| 35   | A.05.03.0102 | GUIA VALVULA GATILLO   | 1    |
| 36   | A.02.00.0221 | JUNTA TORICA 11*1,9    | 1    |
| 37   | A.01.01.0091 | MUELLE DE TORSION      | 1    |
| 38   | A.05.02.0021 | GUIA GATILLO           | 1    |
| 39   | A.07.10.0041 | PASADOR                | 1    |
| 40   | A.05.00.0001 | GATILLO                | 1    |

| POS. | REFERENCIA     | DESCRIPCION            | CANT |
|------|----------------|------------------------|------|
| 41   | A.00.06.0021   | PASADOR 2*18,8         | 1    |
| 42   | A.07.12.0061   | PLACA GUIA             | 1    |
| 43   | A.00.11.0201   | PASADOR ELASTICO 3*26  | 2    |
| 44   | A.02.00.0661   | JUNTA TORICA 37,5*3,55 | 1    |
| 45   | A.10.01.1032   | TAPA INFERIOR          | 1    |
| 46   | A.02.04.0031   | EMPUÑADURA             | 1    |
| 47   | A.08.00.0011   | ESPACIADOR             | 1    |
| 48   | A.07.19.0021   | TOPE BLOQUEO           | 1    |
| 49   | A.00.00.0211   | TORNILLO 5*22          | 1    |
| 50   | A.01.00.0221   | MUELLE SEGURO          | 3    |
| 51   | A.07.11.0051   | CONTACTO SEGURO        | 1    |
| 52   | A.08.01.0231   | MORRO INFERIOR         | 1    |
| 53   | A.00.00.0061   | TORNILLOS 4*16         | 1    |
| 54   | A.08.01.0231   | ESPACIADOR             | 4    |
| 55   | A.08.01.0691   | CHAPA SUPERIOR MORRO   | 1    |
| 56   | A.00.05.0001   | ARANDELA #4            | 1    |
| 57   | A.00.00.0021   | TORNILLO 4*10          | 8    |
| 58   | A.00.00.0011   | TORNILLO 4*8           | 3    |
| 59   | A.00.04.001101 | TUERCA M5              | 3    |
| 60   | A.00.05.0041   | ANILLO 5,5*2           | 1    |
| 61   | A.07.09.0021   | CIERRE CARRO           | 1    |
| 62   | A.01.01.0001   | MUELLE DE TORSION      | 1    |
| 63   | A.07.06.0301   | SOPORTE CIERRE CARRO   | 1    |
| 64   | A.00.06.0081   | PASADOR                | 1    |
| 65   | A.00.05.0111   | ARANDELA               | 1    |
| 66   | A.07.08.0061   | BARRA ACERO 2,16*160   | 1    |
| 67   | A.01.00.0022   | MUELLE EMPUJADOR       | 2    |
| 68   | A.07.16.0053   | TAPA INFERIOR CARRO    | 1    |
| 69   | A.07.07.0142   | EMPUJADOR              | 1    |
| 70   | A.07.06.0041   | CONEXION EMPUJADOR     | 2    |
| 71   | A.00.11.0131   | PASADOR ELASTICO 3*12  | 2    |
| 72   | A.00.06.0541   | PASADOR                | 1    |
| 73   | B.03.00.0001   | KIT VALVULA CABEZA     | 1    |
| 74   | B.05.00.0011   | CONJUNTO GATILLO       | 1    |
| 75   | B.07.01.0161   | CARRO COMPLETO         | 1    |
| 76   | A.00.05.0061   | ARANDELA E (D: 2,5)    | 1    |
| 77   | A.03.07.0091   | ADAPTADOR              | 1    |
| 78   | A.07.00.0293   | CARRO MOVIL            | 1    |
| 79   | A.07.01.0161   | CARRO FIJO             | 1    |
|      |                |                        |      |

Despiece:

